

Guide d'utilisation

OBDPhone®



**LE DIAGNOSTIC
AUTOMOBILE
RÉINVENTÉ**

Merci d'avoir choisi notre lecteur OBD2 Bluetooth, livré avec une documentation complète en français.

Besoin d'un aperçu en vidéo ?

Une démonstration détaillée est disponible sur la fiche produit Amazon ou directement sur notre site : obdphone.com.

Un doute ? Une question ?

Notre équipe est à votre écoute à l'adresse suivante : xxx@.....com

Important

L'utilisation d'un boîtier OBD2 doit se faire avec précaution. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'usage inapproprié, d'incompatibilité ou de dysfonctionnement lié à l'utilisation de cet appareil sur votre véhicule.

Étapes d'installation

1. Localisez la prise OBD2

Elle se trouve généralement sous le volant, à proximité du cendrier ou près de la boîte à gants.

2. Téléchargez une application de diagnostic OBD2

Nous vous recommandons Car Scanner ELM327, qui permet un diagnostic complet et la suppression gratuite des défauts. Inutile de passer en version pro. D'autres options gratuites existent : Infocar, Faslink X, etc. Vérifiez cependant qu'elles ne nécessitent pas d'achat pour débloquent des fonctions.

3. Branchez le boîtier OBD2

Insérez-le dans la prise de votre véhicule. Une LED rouge s'allume : c'est normal, cela indique que l'appareil est alimenté.

4. Mettez le contact

Inutile de démarrer le moteur sauf si votre véhicule coupe automatiquement le contact après quelques minutes.

5. Activez le Bluetooth de votre téléphone

Pas besoin de connecter manuellement au réseau "OBD2 BLE" — tout se passe dans l'application.

Sur iOS, un message "appareil non pris en charge" peut s'afficher : ignorez-le et continuez dans l'application.

6. Lancez l'application Car Scanner

- Lors du premier lancement, configurez la langue, les unités, etc.
- Pour le modèle, sélectionnez le constructeur, puis choisissez puis le 1er profil OBD2 EOBD capteur de base.
- Ensuite, allez dans Configuration > Adaptateur ELM327, puis choisissez "Bluetooth LE 4".
- Sélectionnez ensuite "dispositif à coupler" ou "déjà couplé", et cliquez sur OBD BLE. Si l'appareil n'est pas reconnu, débranchez puis rebranchez-le. Si un mot de passe est demandé, entrez 1234.

7. Connectez-vous au boîtier via l'application

Cliquez sur Connecter :

- Le message "Connexion à l'ELM" s'affiche
 - Puis "Connexion à l'ECU" Les deux doivent passer au vert avec l'indication "Connecté".
- Si l'ECU échoue à se connecter : Allez dans Configuration > Profil de connexion, sélectionnez à nouveau le constructeur et appliquez le profil OBD2 EOBD capteur de base.

8. Lancez un diagnostic

Dans le menu "Anomalie DTC", cliquez sur Lire.

Les défauts apparaîtront sous la forme de codes (ex : C0154).

Pour comprendre ces codes, recherchez-les en ligne (ex. : "Code C0154 Citroën C3").

N'oubliez pas de faire une capture d'écran pour garder une trace.

9. Supprimer les défauts

Appuyez sur l'icône en forme de corbeille pour effacer les codes.

Attention : effacer un code ne règle pas le problème. Si la réparation n'a pas été effectuée, le défaut réapparaîtra tôt ou tard.

Bonus pratiques :

Bonus #1 : Surveillez vos capteurs et données moteur en temps réel via l'onglet "tous les capteurs" de Car Scanner.

Bonus #2 : Pour utiliser le boîtier sur un autre véhicule, modifiez simplement le profil de connexion dans l'accueil de l'application.

Questions fréquentes :

Mon boîtier ne s'allume pas

- Vérifiez que la LED rouge s'allume au branchement.
- Testez une autre prise ou un autre véhicule si besoin.

Connexion à l'ELM réussie, mais pas à l'ECU (calculateur du véhicule)

- Le véhicule est peut-être antérieur à 2003 (non compatible OBD2)
- Le boîtier peut être mal inséré — poussez-le fermement
- Vérifiez que le bon profil est bien sélectionné
- Essayez une autre application ou testez sur un autre véhicule

Connexion à l'ELM réussie, mais pas à l'ECU (calculateur du véhicule)

- Le véhicule est peut-être antérieur à 2003 (non compatible OBD2)
- Le boîtier peut être mal inséré — poussez-le fermement
- Vérifiez que le bon profil est bien sélectionné
- Essayez une autre application ou testez sur un autre véhicule

Aucun défaut détecté ?

- Tous les défauts ne sont pas visibles avec un boîtier OBD. Certaines anomalies nécessitent des outils de diagnostic professionnels (ex : airbag, FAP, injecteurs, etc.).

Le défaut revient après suppression

- Cela indique généralement qu'aucune réparation n'a été faite.
- Pensez aussi à vérifier que la connexion Bluetooth a bien été autorisée dans l'application.

Félicitations !

Vous disposez désormais d'un outil de diagnostic puissant, pratique et économique — il vous rendra service plus d'une fois.

Besoin d'aide ou d'un conseil ?

Écrivez-nous à : xxx@.....com

Nous sommes là pour vous assurer une expérience à la hauteur de vos attentes.

Votre avis compte !


Quelques secondes su sent pour partager votre expérience :

- Connectez-vous à Amazon, rubrique "Mes commandes"
- Sélectionnez le produit
- Cliquez sur "Rédiger un commentaire"

Pas entièrement satisfait ?

Contactez-nous directement (email@email.com). Nous mettrons tout en oeuvre pour trouver une solution.

印刷说明

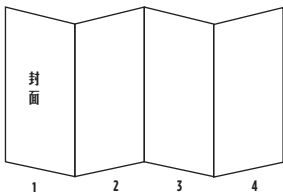

风琴折
正反面印刷
正面1, 2, 3, 4
反面5, 6, 7, 8
三折